


Vent-Axia®

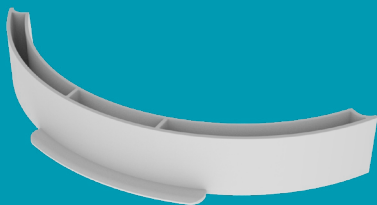

RVB - Blokkering voor regelbaar ventiel

RVB - Élément de blocage pour bouche de ventilation réglable

RVB - Blocker für regelbares Ventil

RVB - Blocker for adjustable valve

NL - Zie instructie hiernaast: 1. Trek de delen [A] en [B] rustig los van elkaar. 2. Plaats de blokkering (RVB) op de aangegeven positie bij "SECTION BLOCKER". 3. Klik delen [A] en [B] weer vast. 4. Plaats het ventiel in het plafond en volg hierbij de instructie van het ventiel.

RVB is geschikt voor RV 125 en RVG 125.

FR - Voir les instructions ci-contre à droite: 1. Enlevez doucement l'élément [B]. 2. Montez l'élément RVB à la position marquée "SECTION BLOCKER". 3. Attachez à nouveau les éléments [A] et [B]. 4. Placez la bouche de ventilation dans le plafond. Pour ce faire, consultez les instructions d'installation de la bouche de ventilation.




RVB convient aux types RV 125 et RVG 125.

DE - Siehe Anweisungen auf der rechten Seite: 1. Ziehen Sie die Teile [A] und [B] auseinander. 2. Positionieren Sie den Blocker (RVB) an der angegebenen Position bei "SECTION BLOCKER". 3. Fügen Sie die Teile [A] und [B] wieder zusammen. 4. Platzieren Sie das Ventil in der Decke und folgen Sie dabei der Montageanleitung des Ventils.

RVB ist geeignet für RV 125 und RVG 125.

EN - See instructions on the right: 1. Pull the parts [A] and [B] away from each other. 2. Position the block (RVB) in the position marked "SECTION BLOCKER". 3. Reconnect the parts [A] and [B]. 4. Place the valve in the ceiling and follow the instructions of the valve.

RVB is suitable for RV 125 and RVG 125.

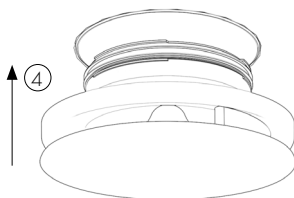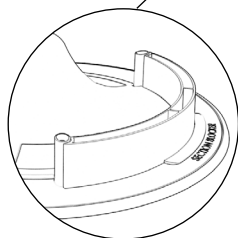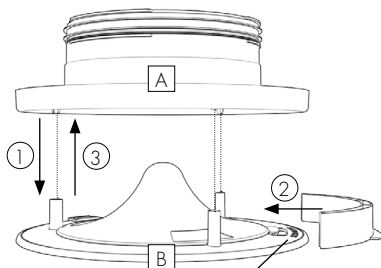

RVB	NL/DE	Ref.	8000000544
	BE/FR	Ref.	3001000243