

SVARA

Vent-Axia®
Slimme ventilatie, puur comfort.

De stijlvolle en veelzijdige wandventilator



Vent-Axia Connect App handleiding

V1.0 (07-2026)


Instellen Svara badkamer wandventilator.

Stap 1.

Download de Vent-Axia Connect app. Als je in de App Store of Android Store zoekt naar 'Vent-Axia Connect', zie je de app al snel verschijnen. Als je de app gedownload hebt, open de app dan.

Stap 2.

Je komt op het volgende scherm uit. Kies hier voor 'Systeem gebruiker'.

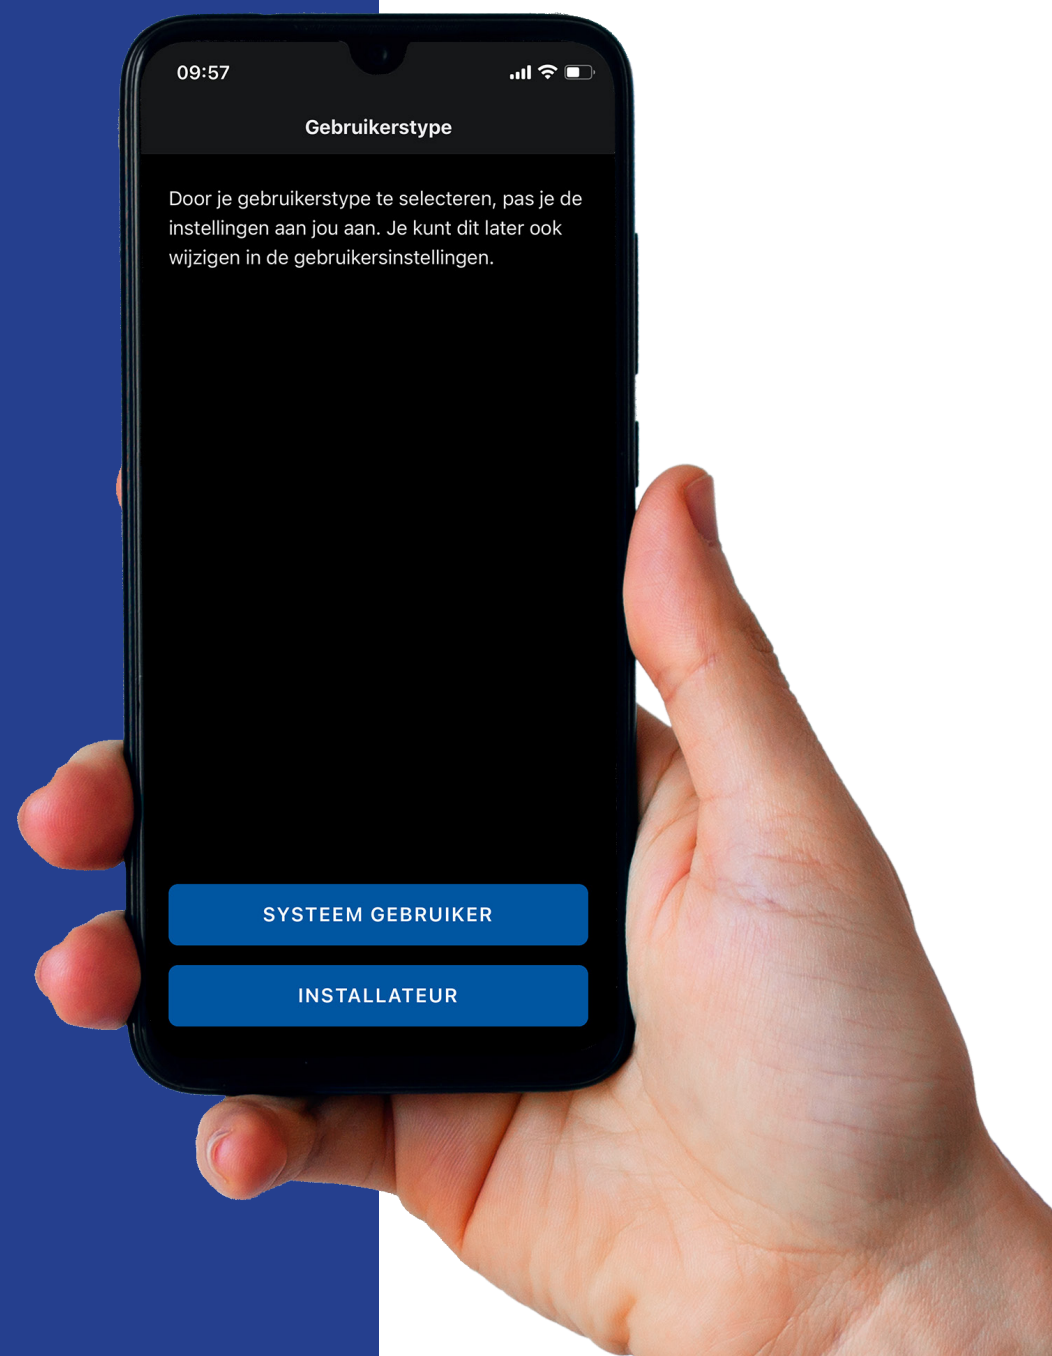


Stap 3.

Vervolgens kom je terecht bij het instellen van de gegevens voor jou als gebruiker. Selecteer 'Nederland/jouw land' als land.

BELANGRIJK: Kies daarna bij Luchtstroomeenheid voor m³/h en laat de 'Temperatuureenheid' staan op graden Celsius (°C).

Stap 4.


Hierna is het tijd om een apparaat toe te voegen. Zet je bluetooth aan en klik op 'Apparaat toevoegen'. Selecteer vervolgens 'Svara'.

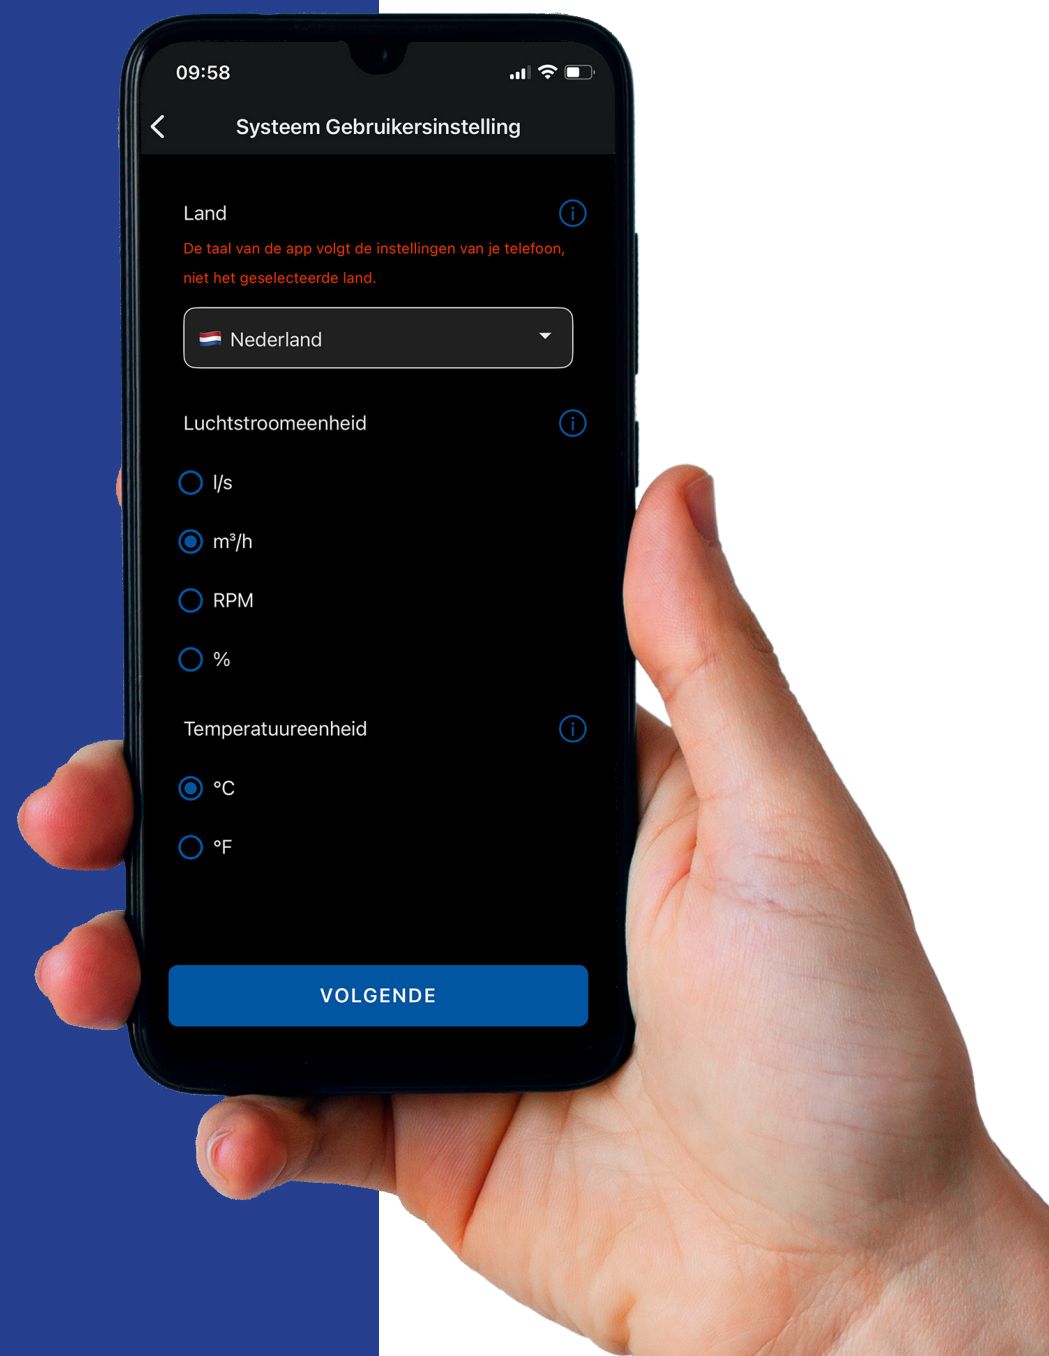

Stap 5.


Je ziet dan het volgende scherm. De animatie laat jou zien dat je het voorste gedeelte met de motorwaaier eruit moet halen om de pincode te vinden. Haal van tevoren de Svara uit elkaar en noteer de pincode. Klik de motorwaaier terug in de ventilator en klik dan op 'Maak verbinding met'.

pincode

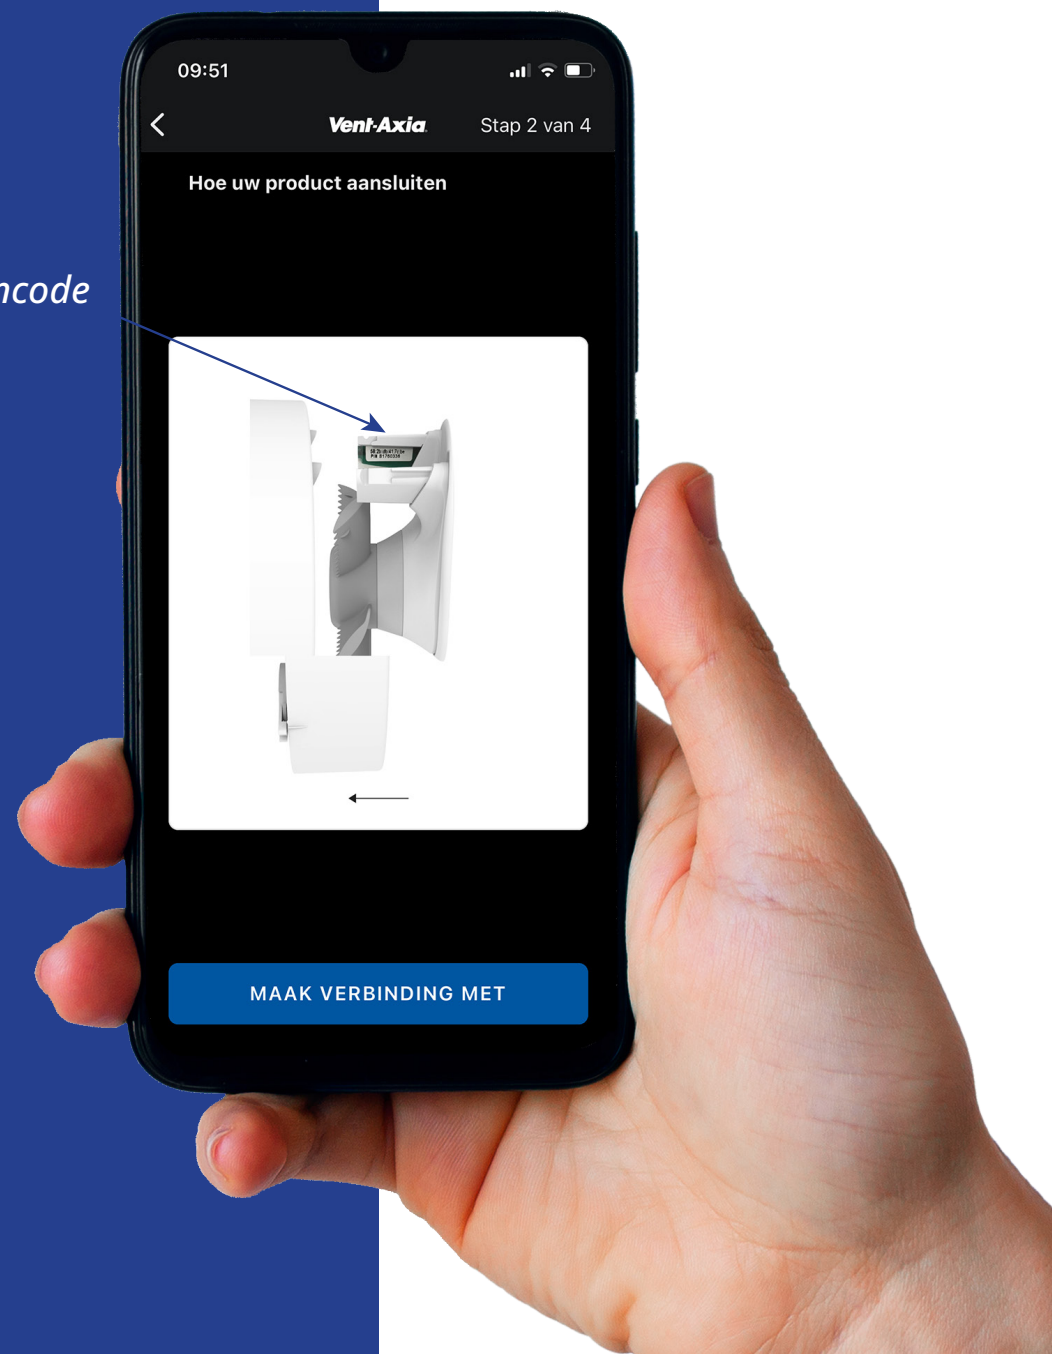


Stap 6.

Tijd om de pincode in te toetsen.
Toets de pincode in en klik op
'Maak verbinding met'.

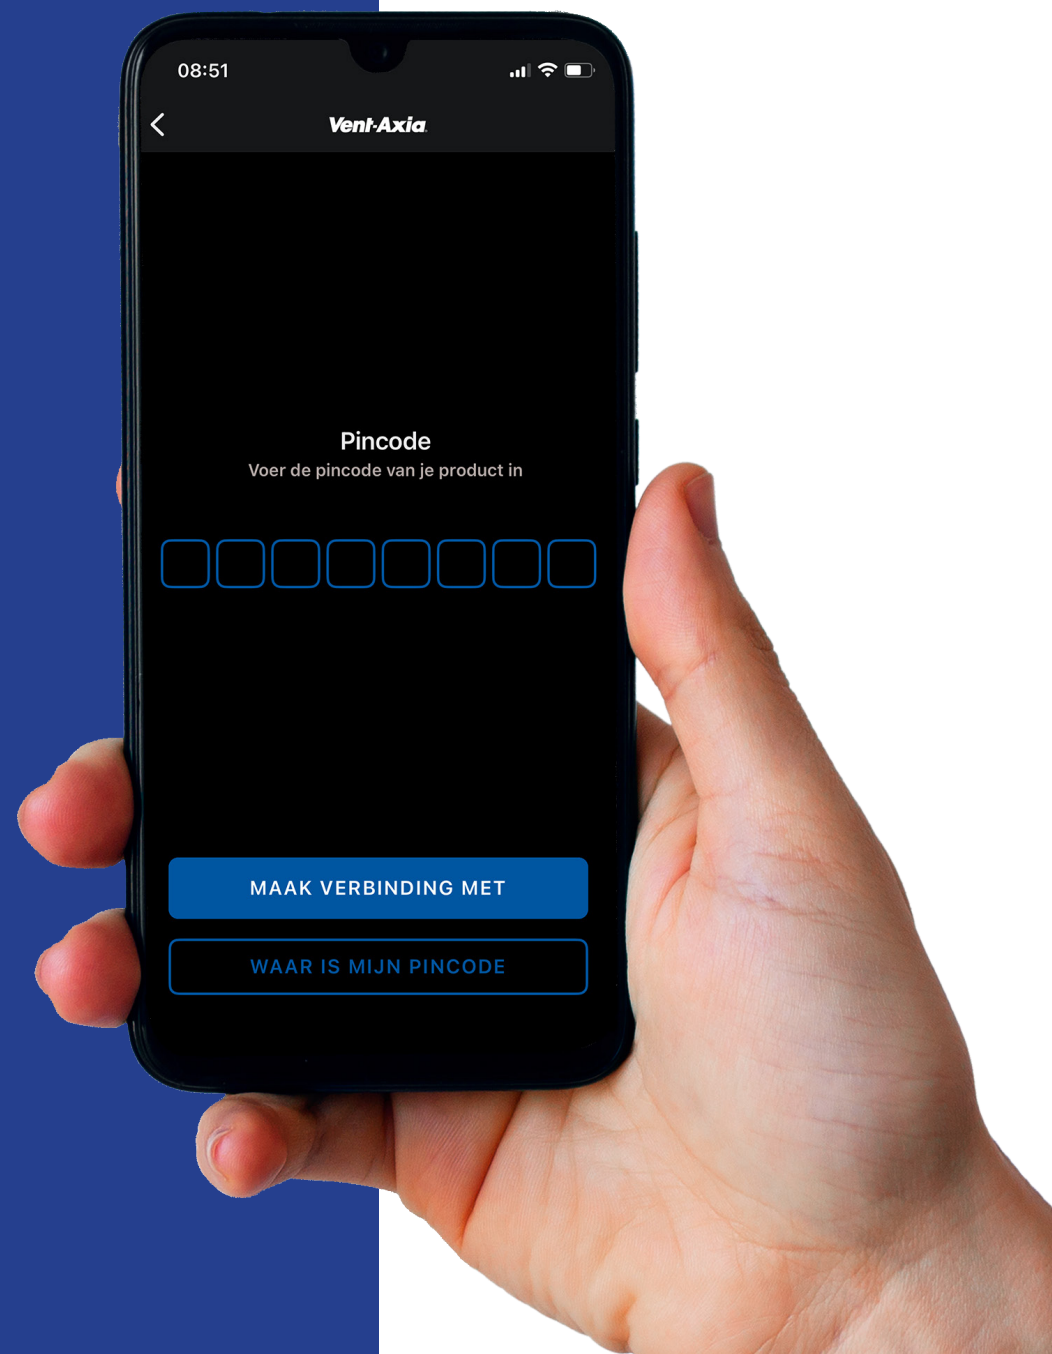


Stap 7.

De app begint verbinding te maken met de Svara. Meestal is dit binnen 30 seconden uitgevoerd (zolang je in de buurt bent van de Svara).

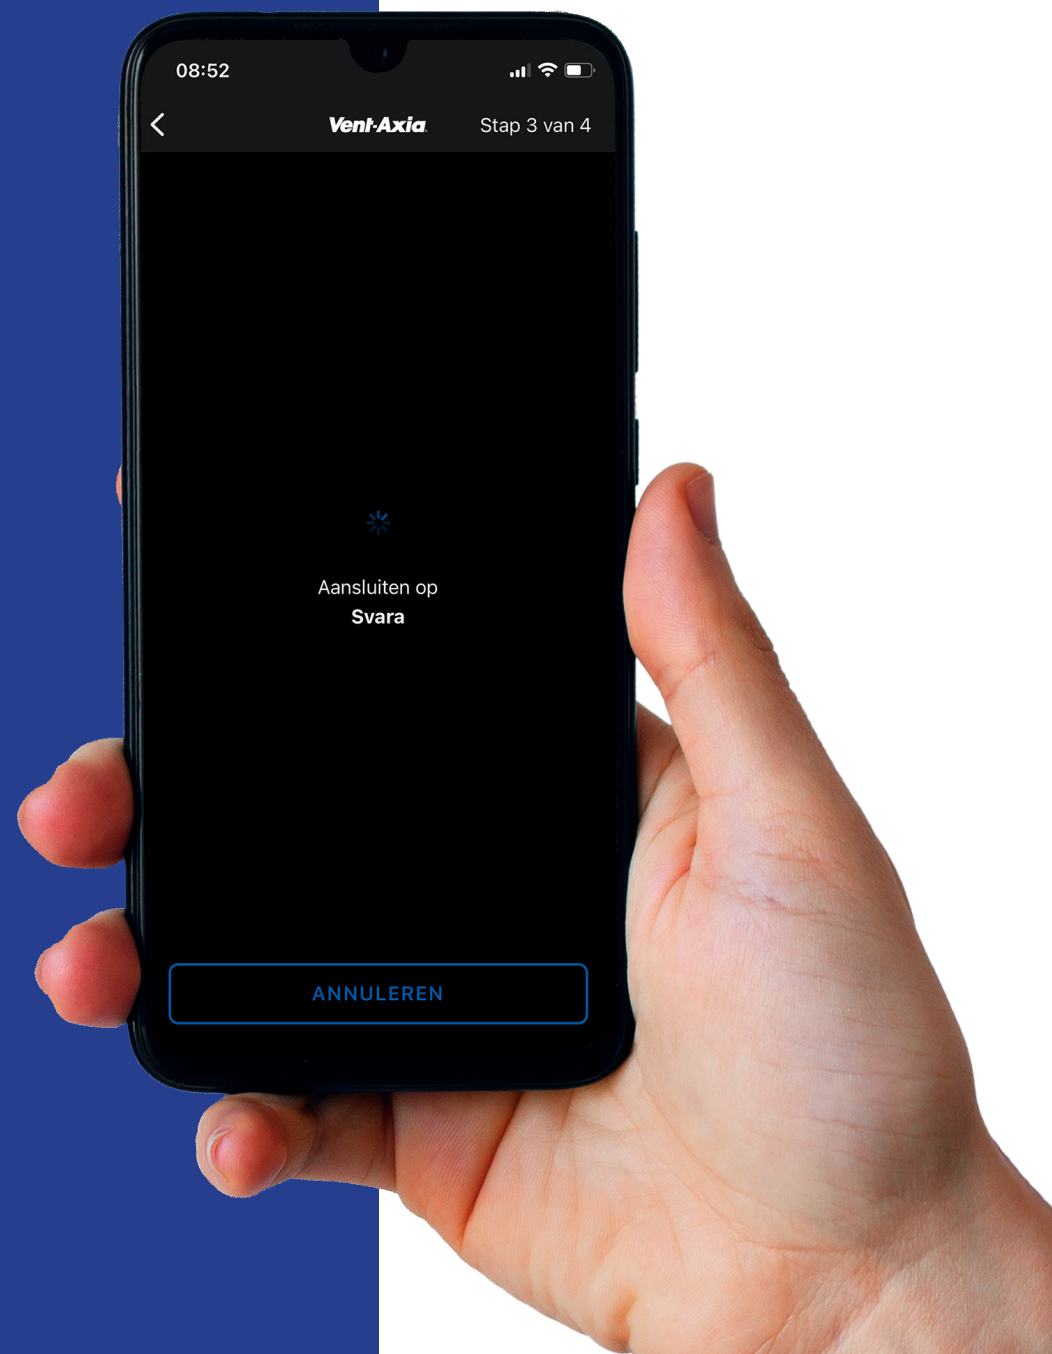

Stap 8.

Je bent nu verbonden met jouw Vent-Axia Svara. Je kan er voor kiezen om de Svara een andere naam te geven, bijvoorbeeld 'badkamer Svara'. Dit kan anders later ook nog. Als je dit hebt gedaan, kan je klikken op 'Setup voltooien'. In principe staat de Svara nu ingesteld. Het volgende gedeelte van de handleiding bevat de functionaliteit van de app, waarmee je de Svara nog kan afstemmen naar wens (indien jij dit nodig vindt).

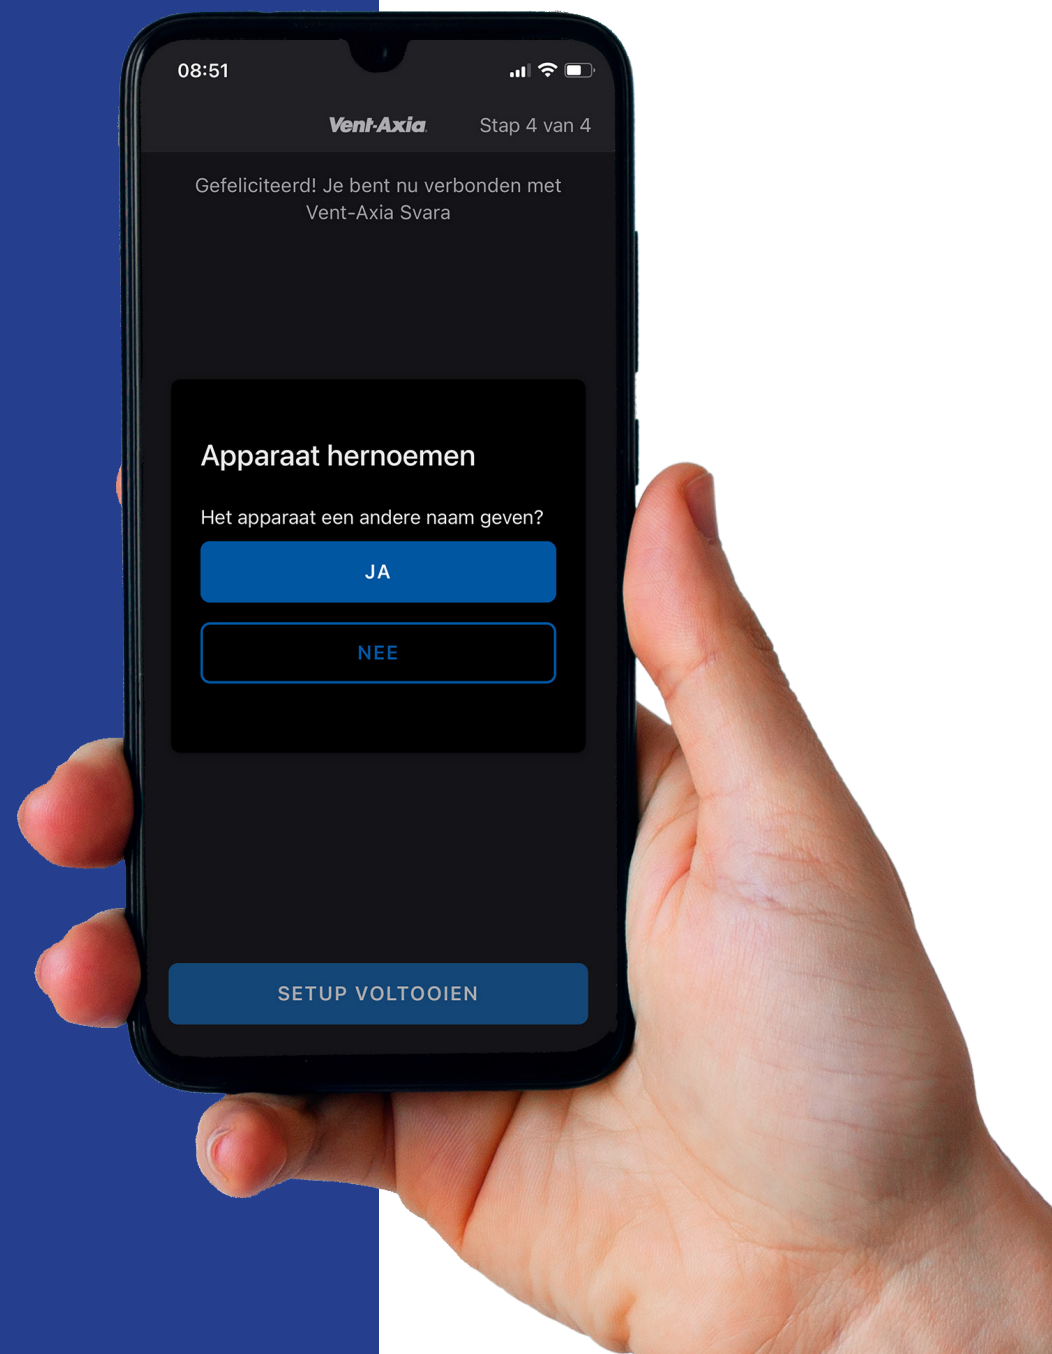


Functionaliteit Svara badkamer wand-ventilator.

Stap 1.


Je komt nu op het volgende scherm: het dashboard. Vanuit dit dashboard kan je naar alle functies van de app. Je kan op het dashboard ook een schema/stille uren instellen via het agendaknopje.

Via de aangewezen schema/stille uren functie kan je de Svara een tijdstip meegeven dat de ventilator vast moet gaan draaien. Op basis van de door jouw ingestelde schema's, zal de Svara gaan functioneren.

schemafunctie

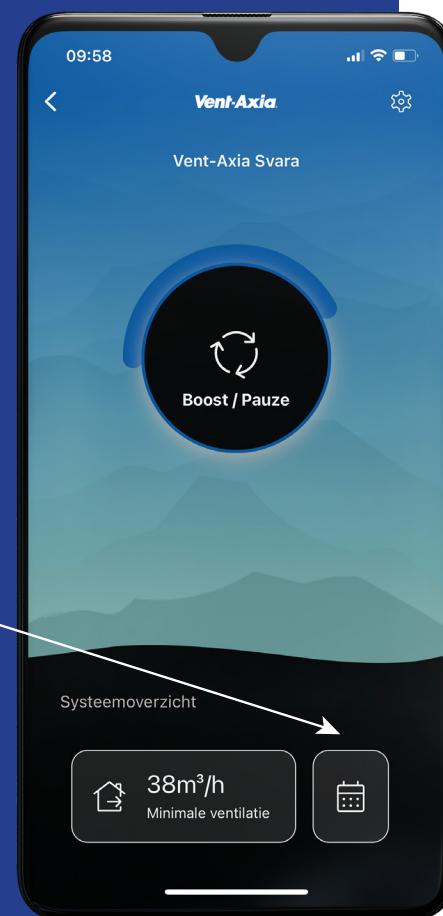


Vent-Axia
Slimme ventilatie, puur comfort.

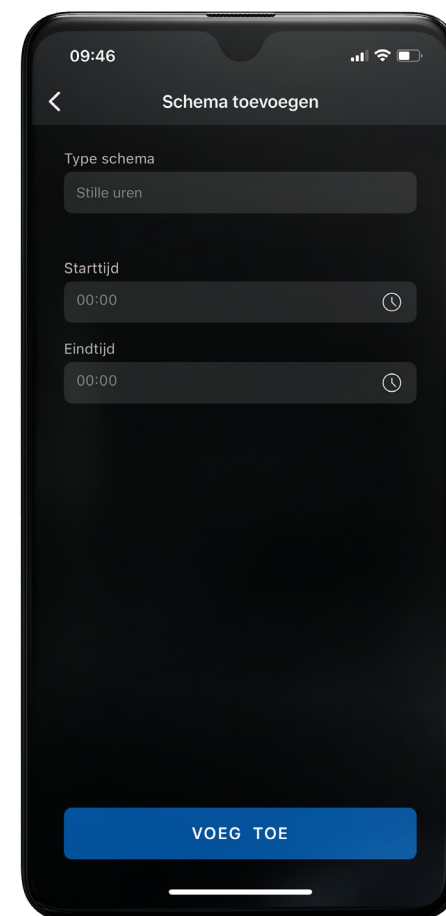


Stap 2.

Op het dashboard zie je de 'Boost' staan. Indien gewenst kan je ervoor kiezen om de Svara 15 minuten te lang te boosten, wanneer het er vochtig is/wordt op jouw badkamer. Klik simpelweg op de boost en je ziet dan het volgende scherm. Klik op 'toepassen' en de Svara gaat nu 15 minuten lang op hoger tempo aan het werk.

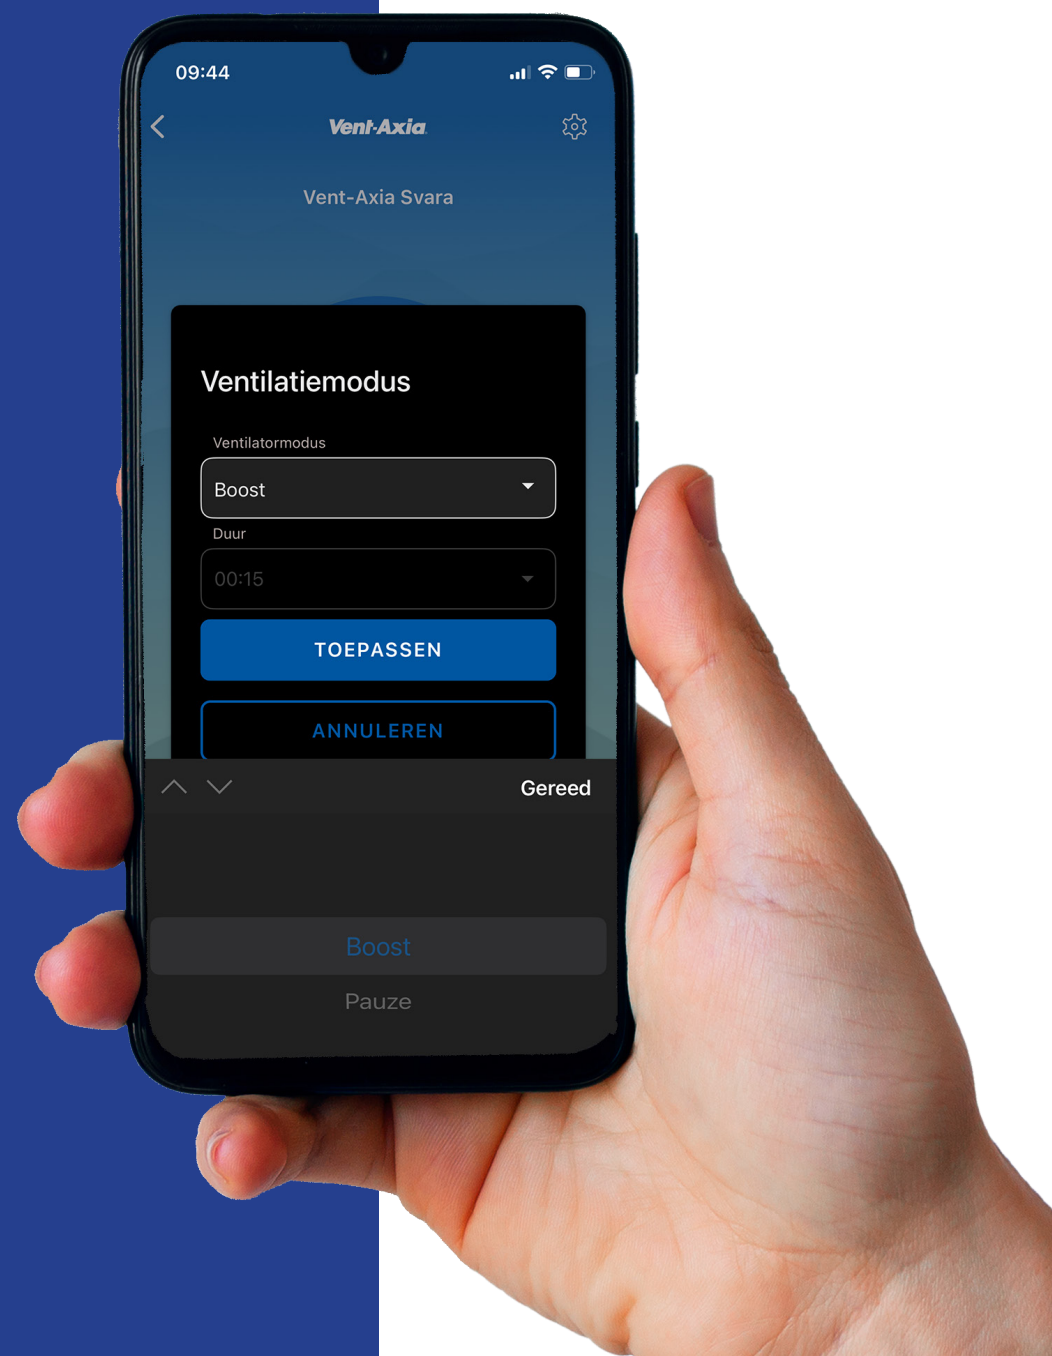

Stap 3.

Als je vanuit het dashboard rechtsboven op het tandwiel klikt, kom je op de volgende pagina uit. Dit zijn de instellingen die vooraf geprogrammeerd zijn, maar nog wel te wijzigen zijn naar wens.

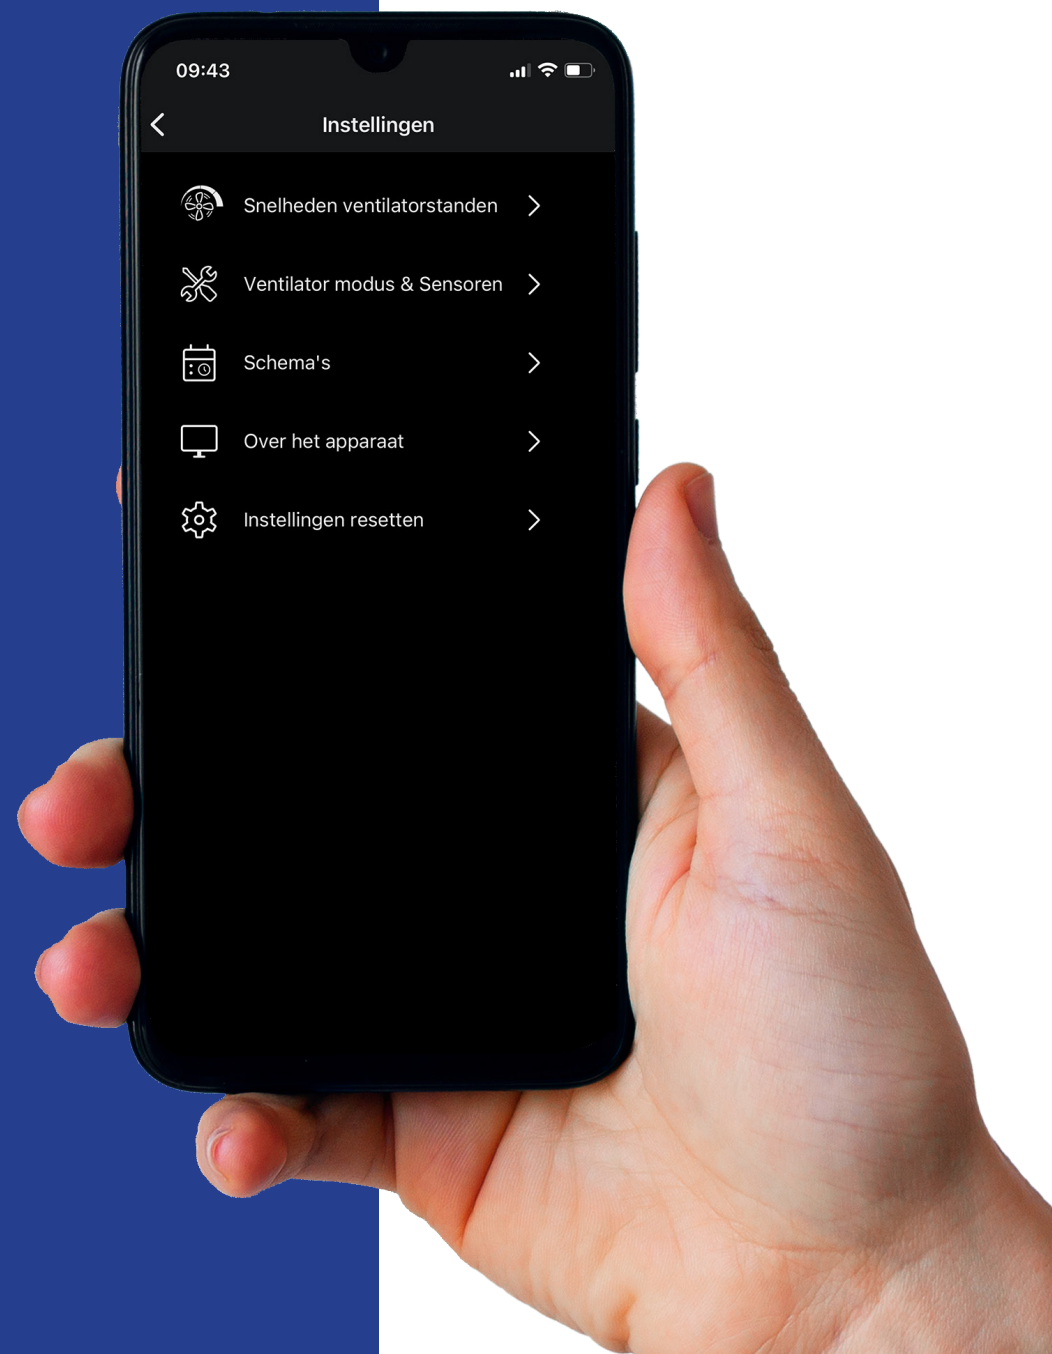


Stap 4.

Het kopje 'Snelheden ventilatorstanden' betreft drie kopjes. Deze ventilatiestanden zijn de aanbevolen standen van de Svara. Daarbij is het handig om te weten dat de 'Minimale ventilatie' niet onder de 40% kan. Voor de lichtsensor en vochtsensor kan je er voor kiezen om deze lager of hoger te zetten.




Stap 5.

Dan gaan we naar het volgende kopje in de instellingen en dat is 'Ventilator modus & sensoren'. Als je op dat kopje klikt en je opent 'minimale ventilatie' dan kan je drie knopjes uit- of aanzetten. Het wordt sterk afgeraden om de 'continue modus' uit te zetten. Dit kan namelijk leiden tot vochtproblemen en slechte luchtkwaliteit. Ga je bijvoorbeeld een weekend weg, dan kan je ervoor kiezen om 'in het weekend' uit te zetten.

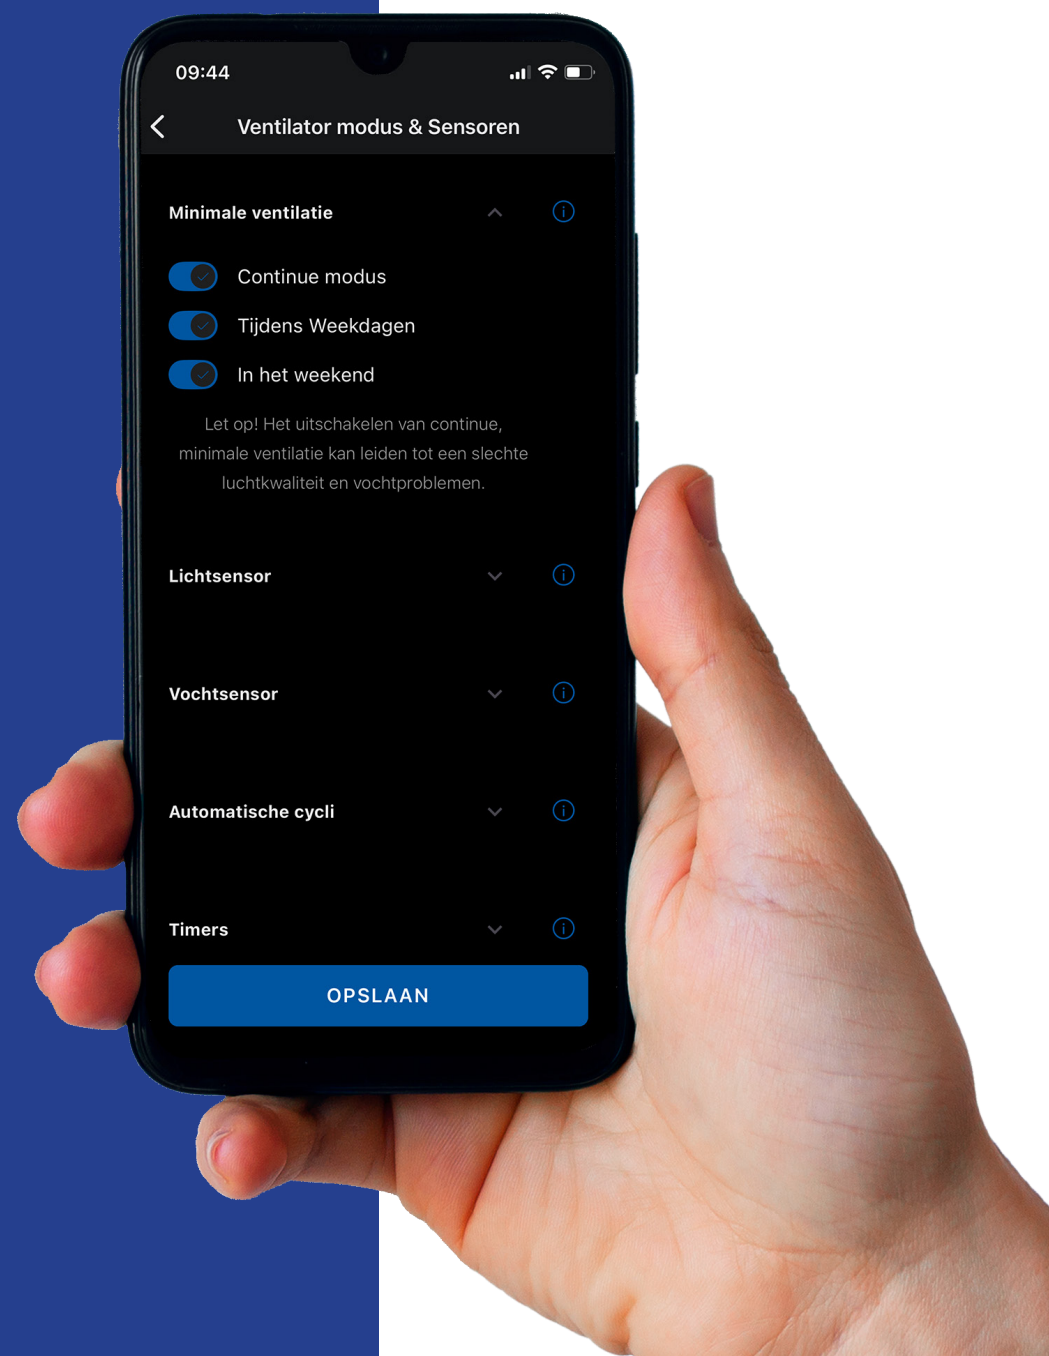


Stap 6.

Daarnaast heb je ook de lichtsensoren en de vochtsensoren. Deze staan standaard ingesteld zoals je op de afbeelding ziet. Wil jij bijvoorbeeld niet dat iedere keer als het licht aangaat op jouw badkamer dat de Svara begint te draaien volgens de ingestelde ventilatiestand (zie stap 4 over de lichtsensoren)? Dan kan je ervoor kiezen om de gevoeligheid aan te passen of dit helemaal uit te zetten. Het wordt sterk afgeraden om de vochtsensoren uit te zetten.

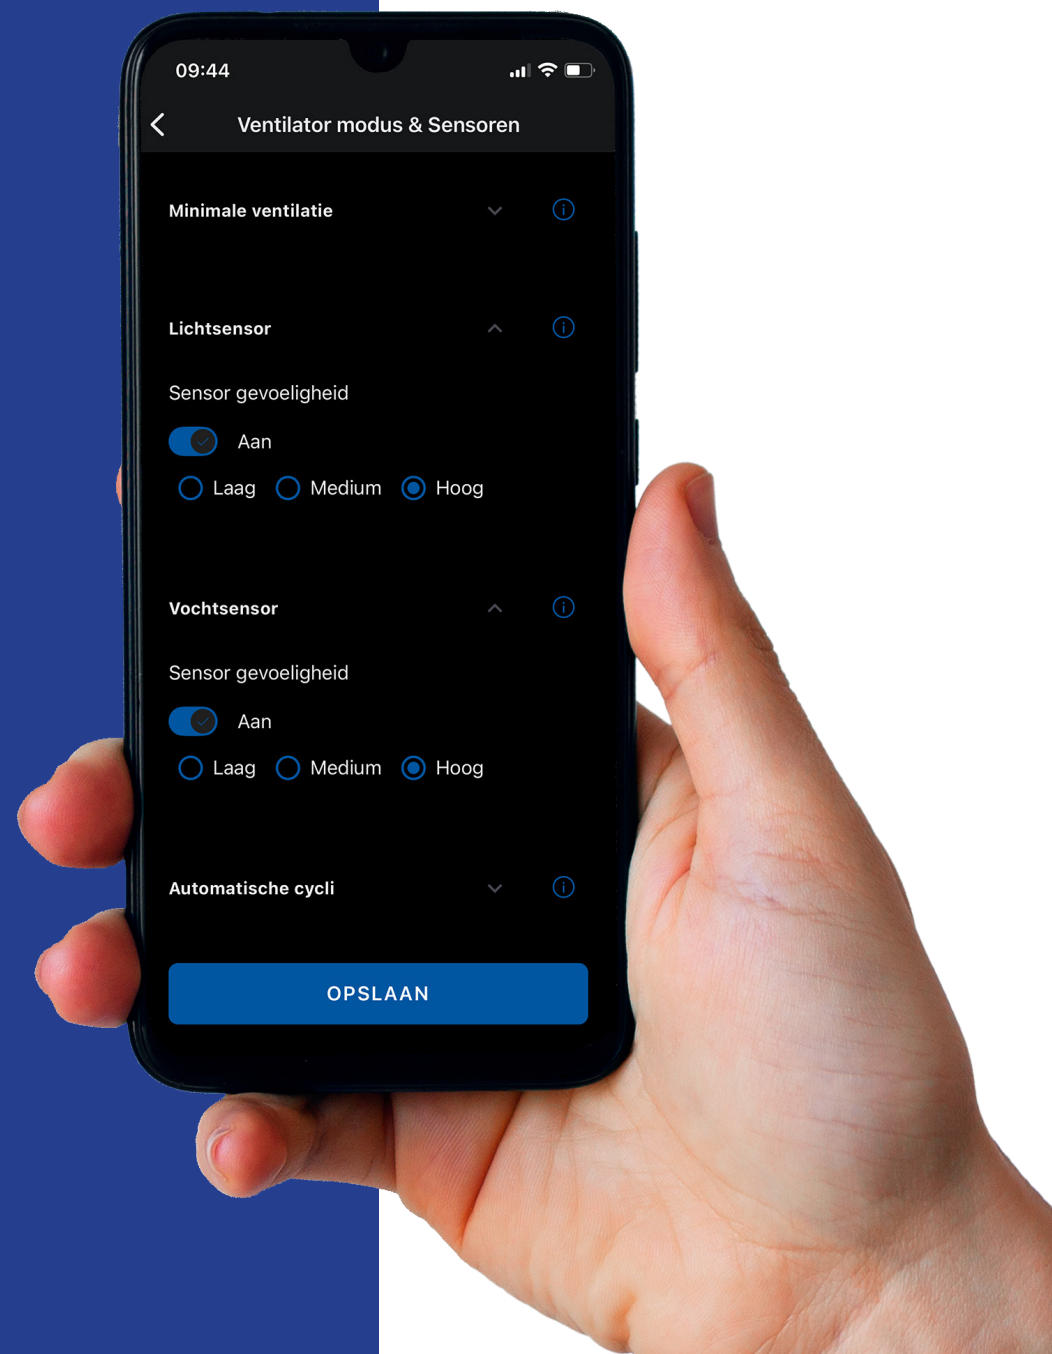


Stap 7.

Dan is er de automatische cycli. Dit houdt in dat de ventilator 30, 60 of 90 minuten een verluchttingsprogramma uitvoert nadat de ventilator 26 uur inactief is geweest. Je kan zelf kiezen tussen de opties.

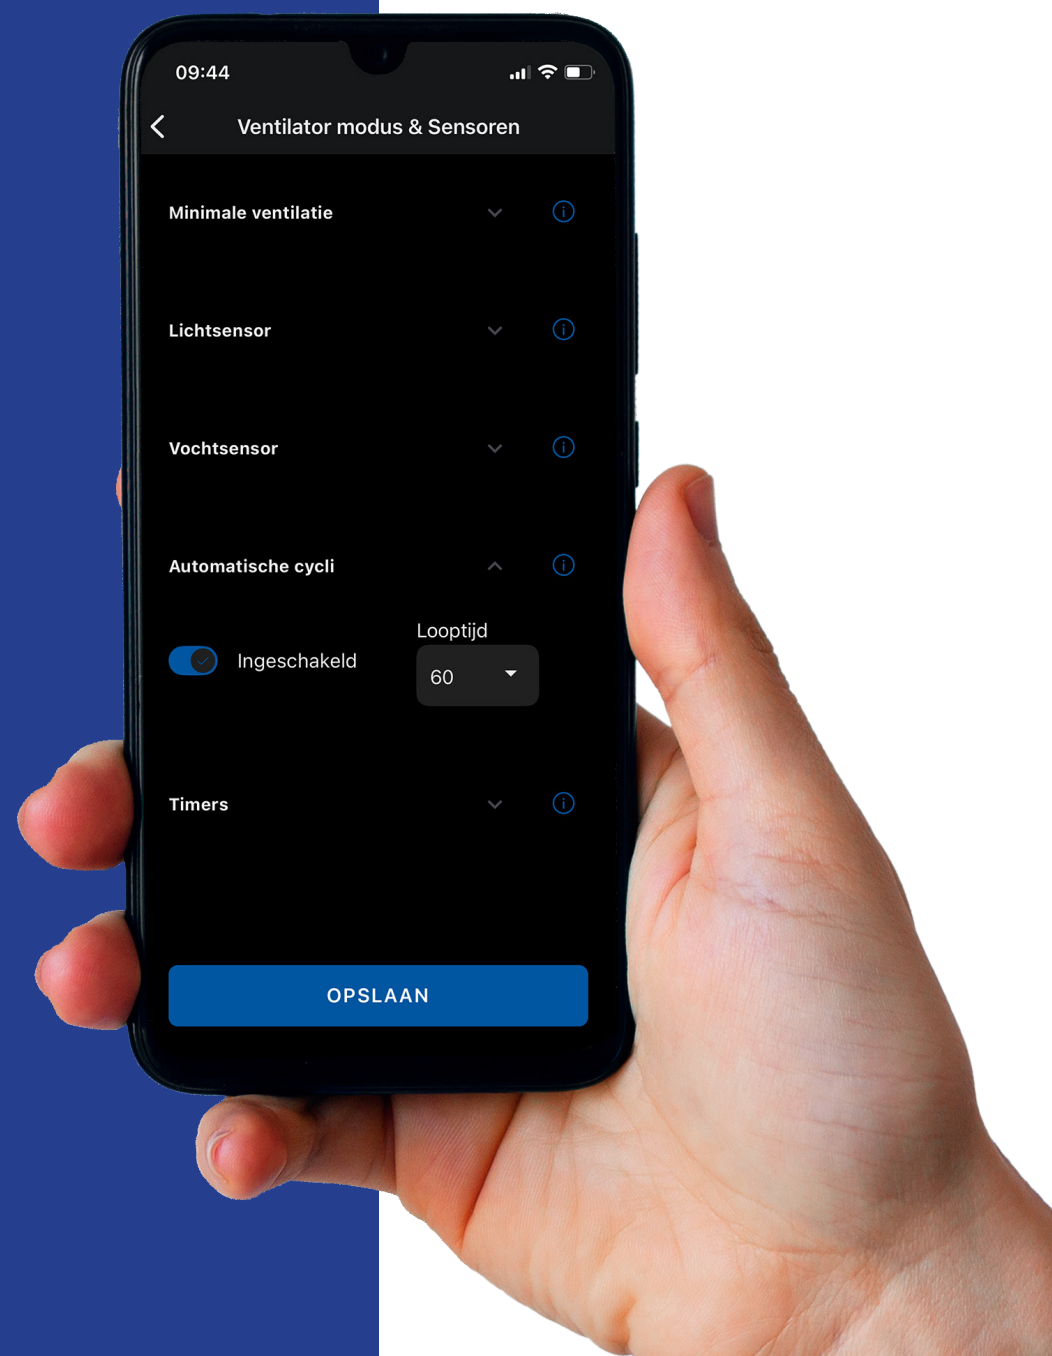

Stap 8.


Het kopje 'timers' geeft de mogelijkheid om een vertraagde start in te stellen. Dit houdt in dat de ventilator wacht voordat hij start als er licht of vocht gedetecteerd wordt. Deze timer kan jij zelf via deze functie instellen. De ingestelde looptijd stelt de duur in dat de ventilator draait wanneer de modi actief zijn.

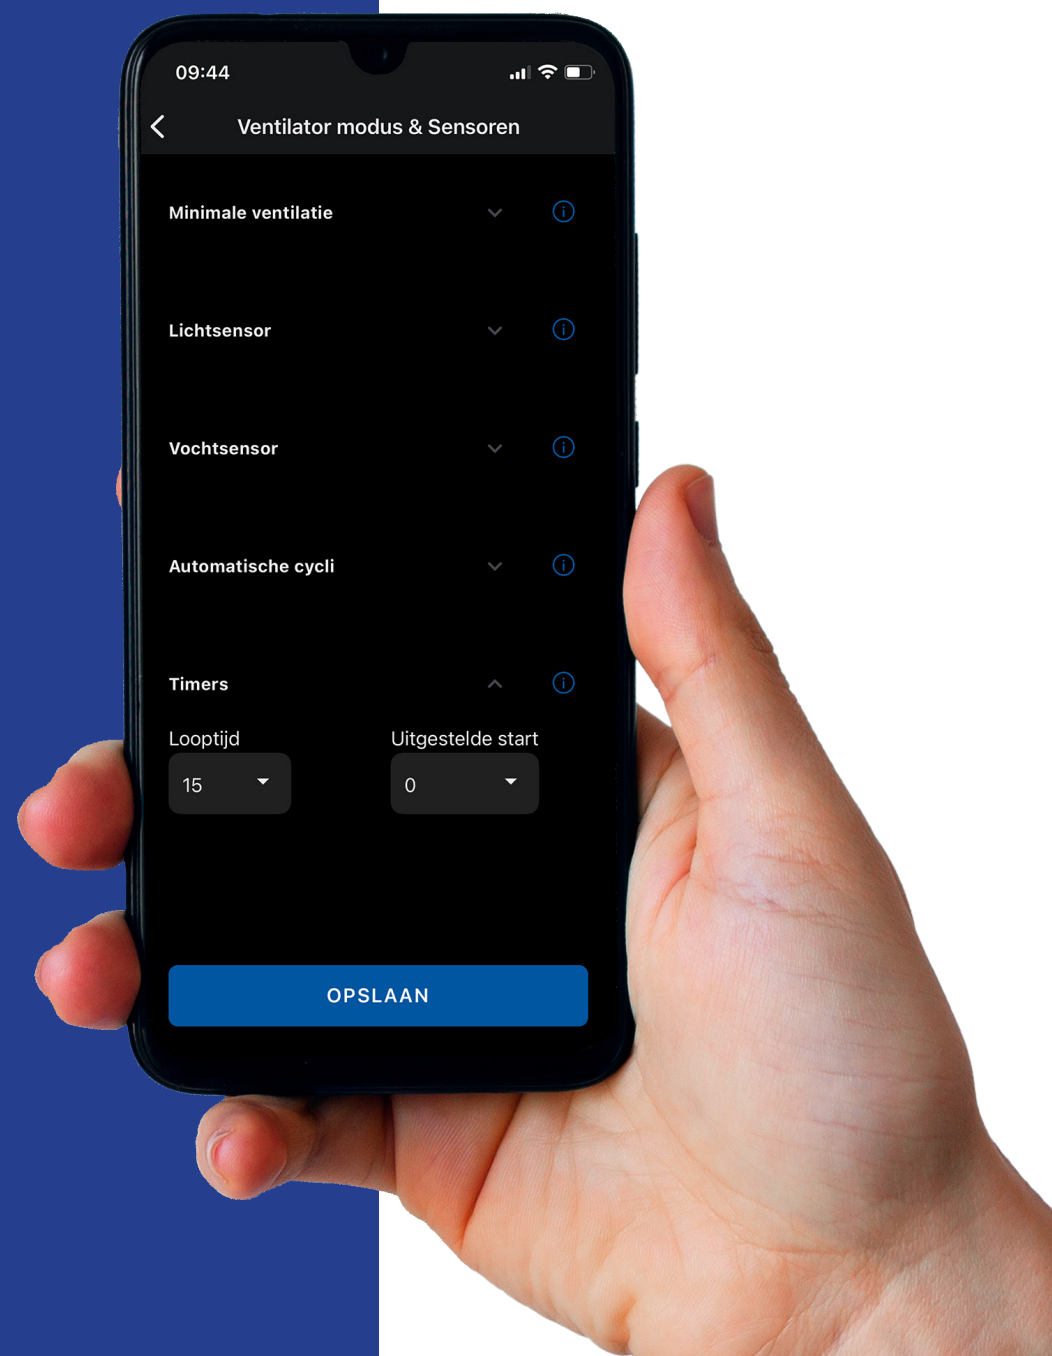

Over het apparaat


Het voorlaatste puntje is simpelweg de gegevens van de Svara. Hier heb je nog wel de mogelijkheid om bovenaan de naam van je apparaat wijzigen.

Vent-Axia[®]
Slimme ventilatie, puur comfort.

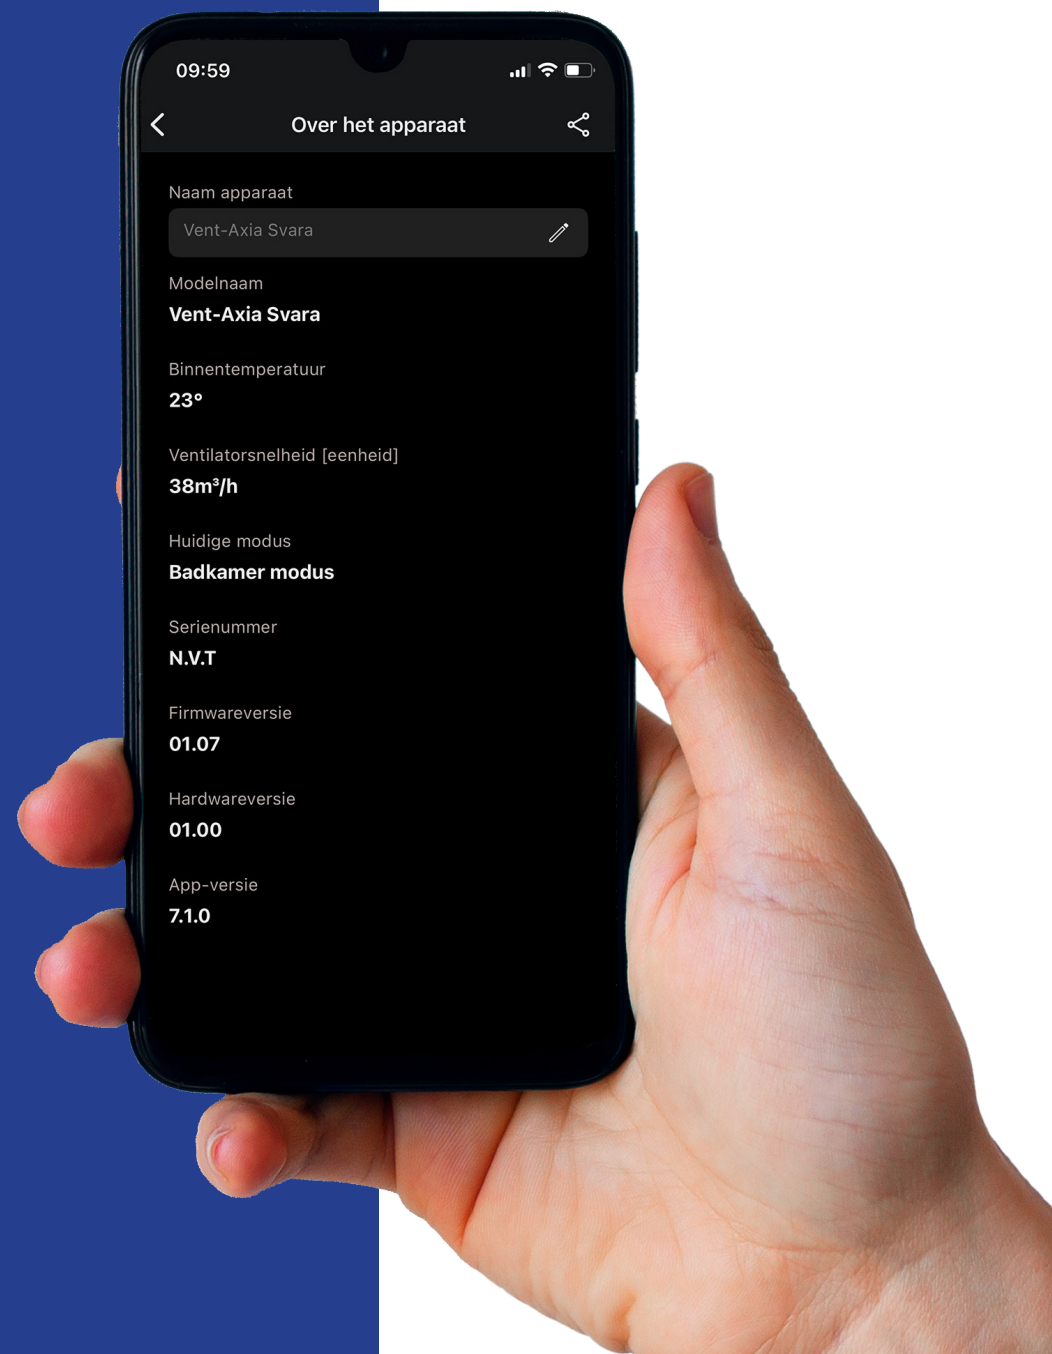

Instellingen resetten

Mocht je nu twijfelen over hetgeen wat je hebt aangepast, dan kan je altijd via het laatste puntje de instellingen resetten. Als je alleen wat waarden hebt gewijzigd, selecteer dan 'terugzetten naar standaardwaarden'. Wil je het gehele apparaat resetten? Klik dan op 'terugzetten naar fabrieksinstellingen'.

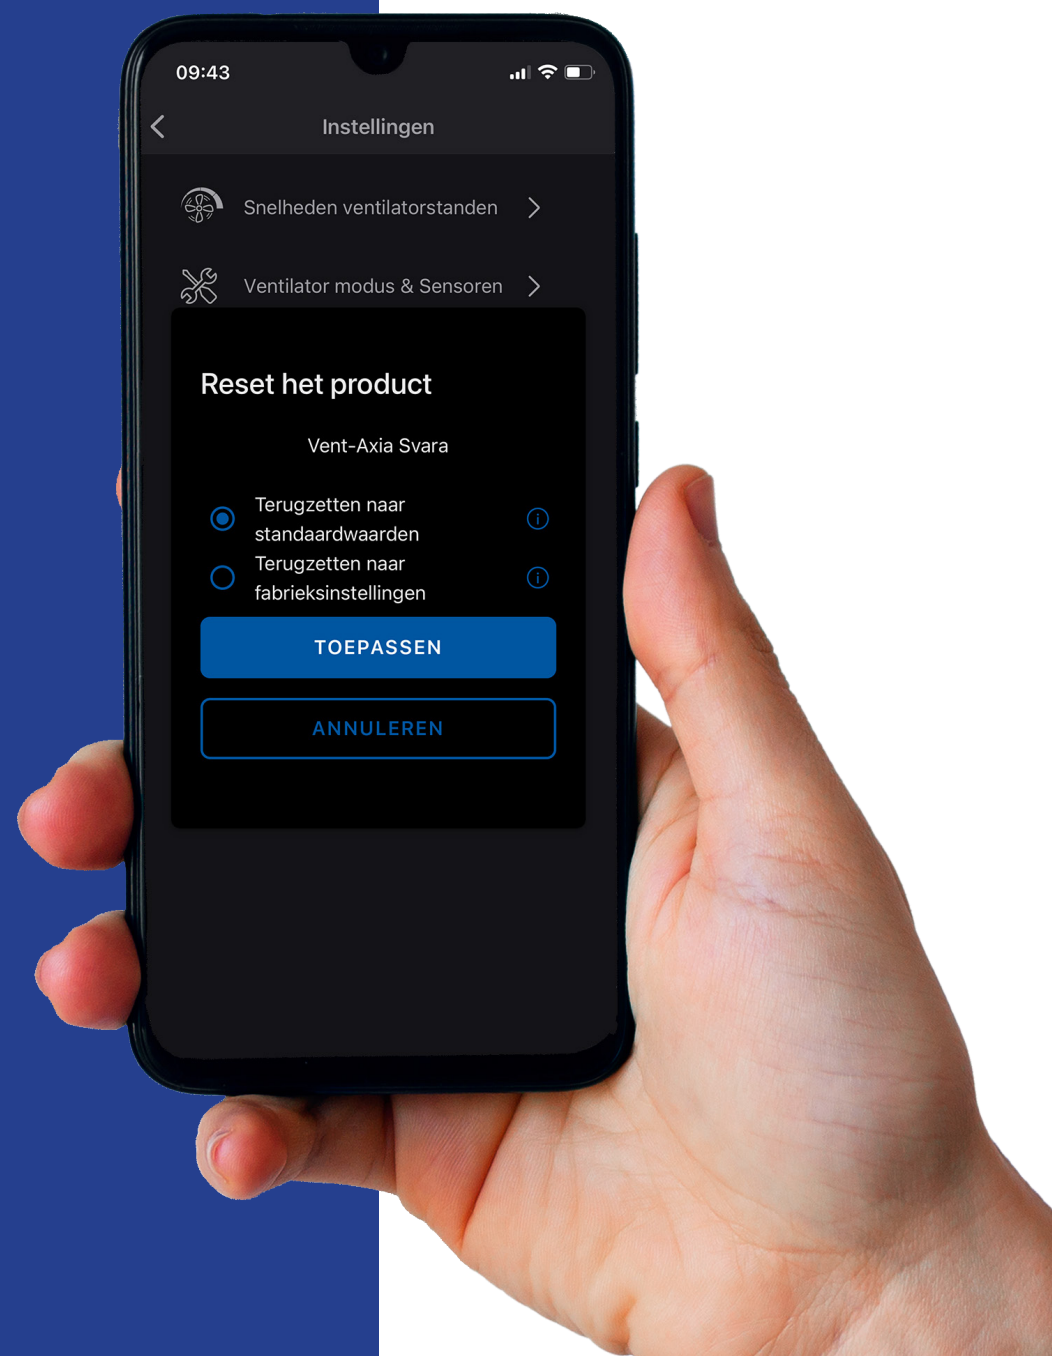

Vent-Axia: Slimme ventilatie, puur comfort

Bij Vent-Axia draait het om meer dan ventilatie. Wij zorgen voor gezonde lucht in woningen, en maken het leven van installateurs, adviseurs en woningcorporaties een stuk makkelijker. Niet met poespas, maar met slimme, duurzame oplossingen en een team dat naast je staat.



www.vent-axia.nl

Vent-Axia®
Slimme ventilatie, puur comfort.