SAC 3 / Omkeerbare regelaar

Regelaar voor HL plafondventilator
Installatie- en bedradingsinstructies



8000001543
SAC 3 / Omkeerbare regelaar

220-240V~50Hz

Vent-Axia®

CE UK CA

Deze instructies hebben betrekking op de volgende regelaar:

SAC 3 / 220-240 V wisselstroom 50 Hz. De maximale belasting voor deze regelaar bedraagt 200W.

BELANGRIJK: LEES DEZE INSTRUCTIES VOOR U MET DE INSTALLATIE BEGINT.

Installeer dit product NIET in omgevingen waar de volgende omstandigheden aanwezig kunnen zijn of zich kunnen voordoen:

- **Een omgeving met een overmatige hoeveelheid olie of vet;**
- **Corrosieve of brandbare gassen, vloeistoffen of dampen;**
- **Omgevingstemperaturen hoger dan 40°C of lager dan -5°C;**
- **Relatieve luchtvochtigheid hoger dan 95%.**

VEILIGHEIDS- EN GEBRUIKSAANWIJZINGEN

A. Alle bedrading moet voldoen aan de geldende IEE-voorschriften of de toepasselijke normen van uw land.

B. De bedieningsschakelaar moet worden voorzien van een lokale tweepolige scheidingsschakelaar met een contactafstand van ten minste 3mm.

C. Zorg ervoor dat de netvoeding (spanning, frequentie en fase) overeenkomt met het typeplaatje.

D. De bedieningsschakelaar mag alleen worden gebruikt in combinatie met het juiste Vent-Axia product.

E. Het wordt aanbevolen om de aansluiting op de aansluitdoos te maken met flexibele kabel of buis.

F. Deze bedieningsschakelaar mag niet worden gebruikt op plaatsen waar deze kan worden blootgesteld aan directe waterstralen.

G. Dit apparaat kan worden bediend door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke en mentale vermogens of met een gebrek aan ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de daarmee samenhangende gevaren begrijpen.

H. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.

I. Reiniging en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

INSTALLATIE

De regelaar is uitsluitend geschikt voor opbouwmontage. Verwijder het voorpaneel en zorg ervoor dat de inbouwdoos stevig aan de muur is bevestigd in een goed geventileerde ruimte. Leid de kabels door de daarvoor bestemde „uitbreekgaten“.

Als de regelaar op een geleidend (metalen) oppervlak wordt gemonteerd, moet dat oppervlak worden geaard.


ALGEMENE BEDRADING

WAARSCHUWING: De besturingsapparatuur moet tijdens installatie en/of onderhoud van de stroomvoorziening worden losgekoppeld. De apparatuur moet worden geaard.

Sluit de stroomtoevoer aan vanaf de lokale scheidingsschakelaar (via eventuele geschikte bedieningselementen, indien aanwezig) en sluit de kabels aan op de inbouwdoos via een geschikte kabelwartel. Raadpleeg het bedradingsschema.
Zorg ervoor dat alle aardverbindingen naar de ventilator(en) zijn aangebracht.

Nadat u de aansluitingen op de regelaar hebt voltooid en gecontroleerd, plaatst u het voorpaneel terug en zorgt u ervoor dat dit correct op zijn plaats zit. Zorg ervoor dat alle bevestigingen van de kabelwartels/doorvoertules en het deksel correct zijn vastgedraaid om het binnendringen van water te voorkomen.

WERKING

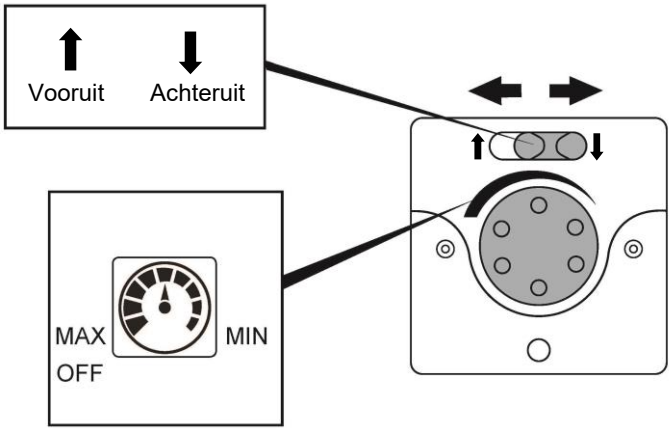


Schakel de netvoeding in en selecteer ‘Vooruit’ of ‘Achteruit’ via de schuifschakelaar op de regelaar. Controleer de gewenste draairichting van de ventilator en draai de bedieningsknop van ‘Uit’ naar ‘Max’ en vervolgens naar ‘Min’ om te controleren of de ventilator correct werkt.

Zorg ervoor dat de ventilator bij de geselecteerde minimumsnelheid vanuit stilstand in beide draairichtingen start; anders kan oververhitting en schade aan de ventilator optreden.

Deze regelaars zijn niet voorzien van een resetfunctie. In geval van een storing kan de ventilator zonder waarschuwing opnieuw starten. Het is de verantwoordelijkheid van de installateur om te zorgen voor adequate veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan alle wettelijke veiligheidsvoorschriften.

BEDRADING

OPMERKING: Deze controller is ontworpen voor gebruik met maximaal 3 compatibele plafondventilatoren.

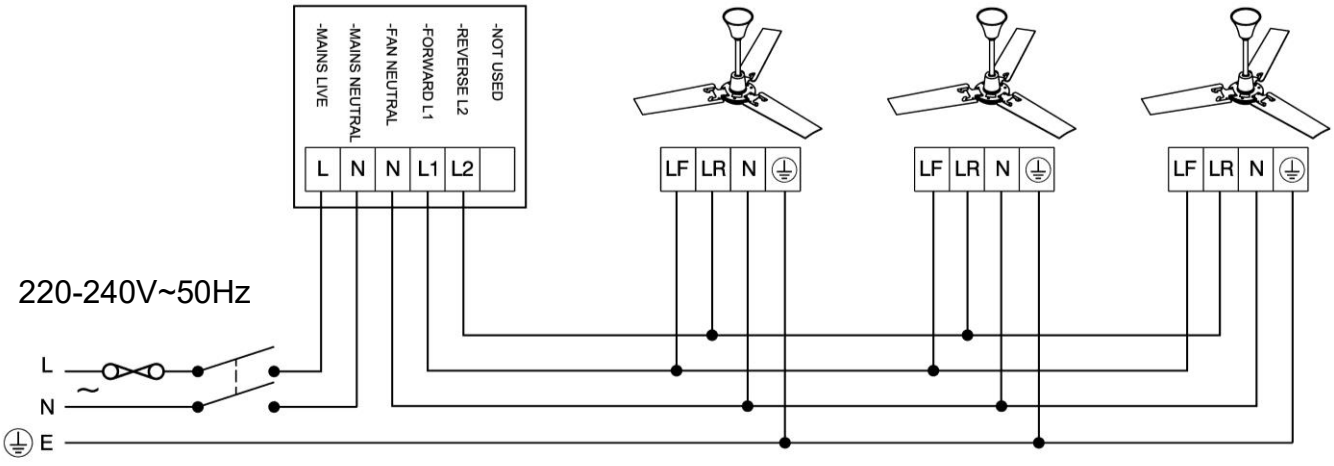

DEZE REGELAAR IS VOORZIEN VAN EEN INTERNE ZEKERING TER BESCHERMING VAN DE BEDRADING EN ONDERDELEN VAN DE REGELAAR. HIJ IS NIET ONTWORPEN OM DE MOTOR TEGEN OVERBELASTING TE BESCHERMEN; VOOR DEZE FUNCTIE IS AANVULLENDE REGELAPPARATUUR NODIG.



Afvoer

Dit product mag niet bij het huisvuil worden weggegooid. Recycleer het indien er daarvoor voorzieningen zijn. Neem contact op met uw gemeente voor advies over recycling.

The Vent-Axia Guarantee

Dit geldt uitsluitend voor producten die in Nederland zijn geïnstalleerd en worden gebruikt. Neem voor informatie over de garantie buiten Nederland contact op met uw lokale leverancier.

Vent-Axia verleent op dit product een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum tegen materiaal- of fabricagefouten. Indien blijkt dat een onderdeel defect is, wordt het product kosteloos gerepareerd of, naar keuze van het bedrijf, vervangen, op voorwaarde dat het product:

• is geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies die bij elk apparaat zijn meegeleverd;
• niet is aangesloten op een ongeschikte stroomvoorziening
(De juiste netspanning staat vermeld op het typeplaatje dat op het apparaat is aangebracht);
• niet is blootgesteld aan verkeerd gebruik, verwaarlozing of beschadiging;
• niet is aangepast of gerepareerd door een persoon die niet door het bedrijf is geautoriseerd.

BIJ HET INDIENEN VAN EEN GARANTIECLAIM

Stuur het complete product franco terug naar uw oorspronkelijke leverancier, per post of door het persoonlijk af te geven. Zorg ervoor dat het product goed is verpakt en vergezeld gaat van een brief waarop duidelijk „Garantieclaim“ staat vermeld, waarin de aard van het defect wordt beschreven en bewijs wordt geleverd van de aankoopdatum en -plaats.

De garantie wordt u aangeboden als een extra voordeel en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

www.vent-axia.nl www.vent-axia.be www.vent-axia.de