

Instructies voor het (ont)koppelen van accessoires met uw WTW



Koppelen van Bediening & Sensoren

Op de Unit:

- 1.1 Druk op de knop **MENU**  om het scherm in te schakelen.
- 1.2 Houd de knop **MENU** ingedrukt tot de LED continu **Wit** brandt en laad deze dan los.
- 1.3 laat de knop los. De LED knippert **Wit** om aan te geven dat de koppelmodus is geactiveerd. De unit blijft ongeveer 5 minuten in de koppelmodus, of tot de knop **MENU** opnieuw wordt ingedrukt.

Op de unit wordt het totaal aantal gekoppelde apparaten weergegeven. (Een nieuwe unit zal P.01 weergeven. Dit is de gekoppelde HMI zelf).

Ga hierna verder op de bediening/ sensor dat u wenst te koppelen.

- 1.4 Wanneer u een knop op uw te koppelen bediening indrukt zal het LED lichtblauw oplichten.
- 1.5 Druk 3 seconden op de Timer tot het LED groen wordt en laat deze los.



De bediening zal koppelen met uw unit en er zal P.02 in het scherm van uw WTW verschijnen.



Deze stappen dienen zowel bij bedraad, als draadloze sensoren te worden uitgevoerd.

Voor sensoren gebruikt u de drukknop.



De koppelmodus is ook in de app te activeren.




Ga in het hoofdscherm van de app naar instellingen... ..vervolgens naar toestelbeheer. Activeer hier de koppelmodus.

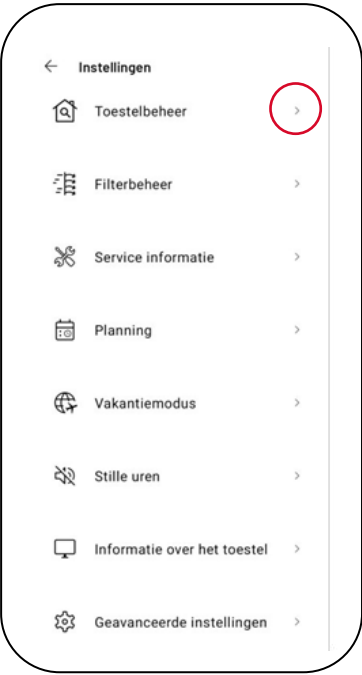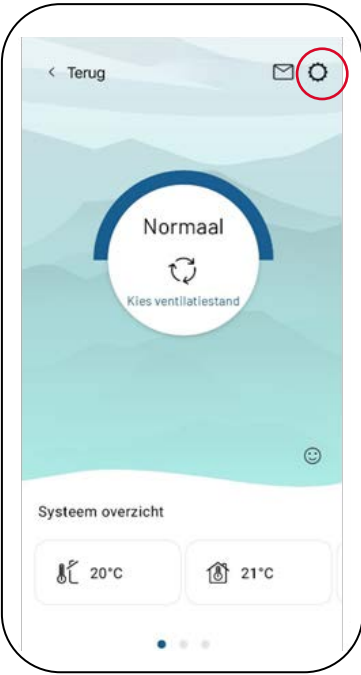

Bediening / Sensoren ontkoppelen.

Ontkoppelen via de app:

Ga naar toestelbeheer en selecteer het te ontkoppelen apparaat. Druk op **ONTKOPPEL TOESTEL**. Bevestig uw actie om te ontkoppelen.

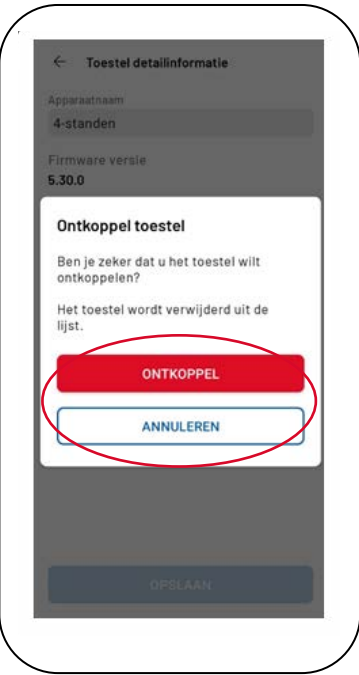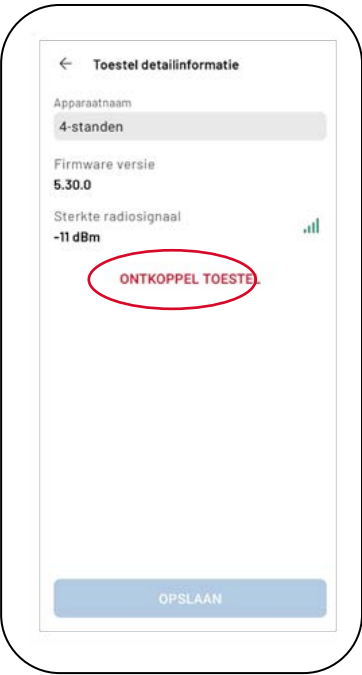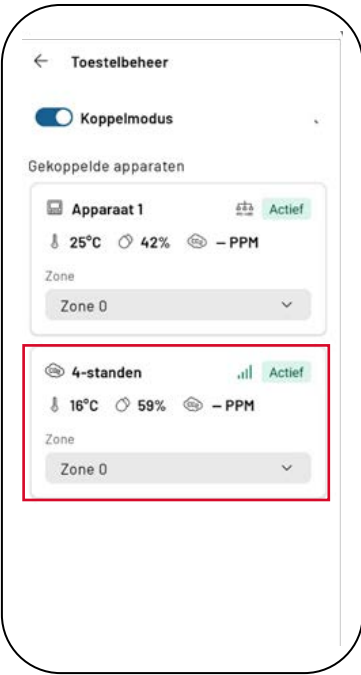

Indien u geen gebruik maakt van de app volgt u onderstaande stappen om te ontkoppelen.

Reset de wtw om gekoppelde sensoren te kunnen verwijderen:

- 2.1 Druk op de knop **MENU**  om het scherm in te schakelen.
- 2.2 Houd de knop **MENU** ingedrukt tot de led continu **Rood** brandt (ca. 13 seconden).
- 2.3 Laat de knop **MENU** los. De LED blijft **Rood** branden.
- 2.4 Als u opnieuw op de knop **MENU** drukt, wordt de resetopdracht bevestigd,

Als de reset **NIET** moet worden verricht. Verricht dan geen enkele handeling op de unit tot het commando verstreken is en de LED uit gaat,

- 2.5 De unit zal opnieuw opstarten en de gekoppelde sensoren worden verwijderd.

Indien het LED na de herstart lichtblauw wordt, dient u de unit een paar tellen spanningsloos te maken om de koppeling tussen HMI en moederboard te herstellen.

Wanneer u het apparaat via uw wtw of de app uit uw unit heeft verwijderd gaat u verder op de te ontkoppelen sensor en volgt u stappen 3.1 tot en met 3.4.

Op de bediening/ sensoren:

- 3.1 Druk op de **Timerknop** om het apparaat uit de sluimerstand te halen.



- 3.2 Druk opnieuw op de **Timerknop** en houd deze ingedrukt tot het led **Rood** wordt (circa 12 seconden).
- 3.3 Laad de knop los, en het led zal nu **Rood** gaan knipperen.
- 3.4 Druk nogmaals op de **Timerknop** om de ont koppeling te bevestigen. Het apparaat zal opnieuw opstarten.

Wanneer u hierna een knop indrukt zal na een succesvolle ont koppeling de led **Lichtblauw** oplichten.

Om sensoren te ontkoppelen volgt u dezelfde stappen, maar maakt u gebruik van de drukknop linksonder op de sensor.